


①

P.3

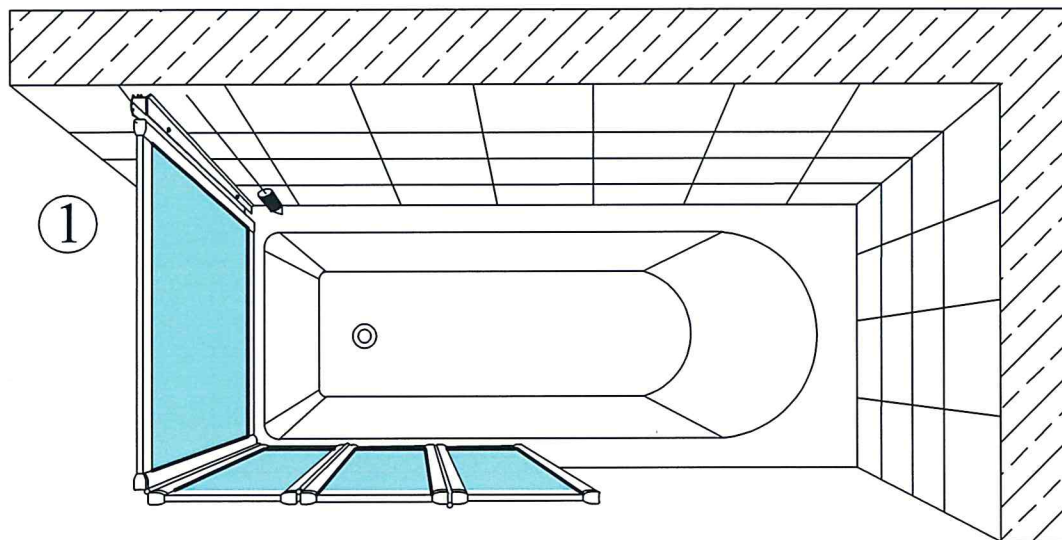

①

P.4 - P.4S

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GINEVRA-AGATA-DIANA

P.3 - P.4- P4/S

- ① POSIZIONARE IL PROFILO VERTICALE (A PIOMBO)
SEGNARE I FORI, FORARE LA PARETE/MURO
(PUNTA \varnothing mm.6) INSERIRE I TASSELLI E FISSARE
(VITI 3,9X 38).
- ② INSERIRE I PANNELLI, FORARE (PUNTA \varnothing mm.3)
E FISSARE (VITI 3,9 X 9,5 CON RELATIVE
RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).

